

Chef'sChoice[®] International

KeepHot[®] Thermal Electric Kettle
Bouilloire électrique thermique *KeepHot[®]*



Model 691 shown in photo
Modèle 691 présenté en image

Models 691 and 692 • Modèles 691 et 692

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions carefully.
2. For household use only.
3. Do not use Kettle outdoors.
4. Only operate Kettle on a dry, flat, non-slip surface.
5. Never fill Kettle while it rests on the base unit.
6. Do not use this Kettle or base unit for other than intended use.
7. Do not place base or Kettle on or near hot gas or electric burner or in a heated oven.
8. Do not operate Kettle unless lid is fully closed.
9. Do not attempt to plug any device other than designated Kettle into the base unit.
10. Do not let power cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces.
11. To protect against fire, electric shock and injury to persons, do not immerse cord, plug, Kettle or Kettle base in water or other liquid.
12. Do not operate the Kettle with a damaged cord, or plug, or after the Kettle malfunctions or has been damaged in any manner. Return Kettle to the EdgeCraft Corporation, Service Department for examination, repair or adjustment.
13. Always place the Kettle on the base before turning on its power switch. After use, turn power switch to "OFF" position or make sure it has switched off automatically before attempting to unplug the power cord.
14. Do not turn power "ON" unless Kettle contains at least 3 cups (0.7 liters) of water.
15. Close supervision is necessary when used by children, handicapped or infirm.
16. The use of accessory attachments not recommended by the EdgeCraft Corporation may result in fire, electric shock or injury to persons.
17. **CAUTION:** Unplug IMMEDIATELY if water spills onto bottom of Kettle, onto Kettle base or into connector, to avoid electrical shock.
18. Do not touch hot surfaces. Always lift by handle.
19. **CAUTION:** Avoid the risk of being scalded. Hot or boiling water and steam can cause serious burns. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot water or other hot liquids. Never fill Kettle above the "MAX" line shown on the water level gauge. Open the lid carefully when the water is boiling. Always pour slowly and carefully.
20. Always unplug the base when not in use in order to avoid accidental electrical shock. Allow the Kettle to cool before cleaning.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

You Made a Good Choice

Your Chef'sChoice® Cordless Electric Kettle is the best of its kind. It can efficiently boil 1¼ quarts (1.2 liters) in Model 691 and 1½ quarts (1.5 liters) in Model 692 of water in only minutes. An appliance crafted for excellence, careful attention has been given to every detail from the sleek design to its multiple protection safety switches.

The Kettle's enclosed heating element and stainless steel interior ensures years of service from this elegant and durable product.

Your new Chef'sChoice kettle is uniquely designed to heat and maintain the temperature of water for extended periods of time. The kettle's vacuum sealed insulating layer allows your water to remain hot for **several hours**, thus providing energy savings. These features are what make your new kettle a Chef'sChoice value. Yet, the outside of the kettle body stays cool. And notice how quiet the kettle is while boiling water!

Please be ever vigilant that your hot water will remain hot for what may be a surprisingly long time. Use caution whenever handling and dispensing water from your new kettle.

Please take a minute to familiarize yourself with the following instructions to maximize your enjoyment of your *KeepHot*® Kettle.


First Use of the Electric Kettle

- Read all safety and operating instructions carefully before using the Kettle for the first time. An adult should provide close supervision if Kettle is being used by children or handicapped or infirm.
- For new Kettles, do not use the first filling of boiled water, discard it, rinse out the Kettle and refill with fresh water.

Using Your Chef'sChoice® Electric Kettle

- The appliance has two parts:
 - a) Base unit with electrical connector and power cord.
 - b) Removable Kettle with electrical connector.
- The Kettle can only be used with the power base unit supplied with the kettle. Base unit and Kettle must bear the same model number. The Kettle lid must be fully closed when heating the water. It is equipped with a twist lock so it does not open unintentionally while the water is being poured. To open the kettle, simply grasp the handle and with the other hand push on the lid release lever counterclockwise 1/8 turn with the thumb.
- Unwind the power cord to the desired length before plugging the cord into a powered outlet.
- This appliance has a three way grounded power plug. Do not attempt to defeat this safety feature by using a three-to-two way adapter. If your receptacle is only two way without a ground seek help from a licensed electrician.
- Remove Kettle from the base. Fill Kettle with at least three cups (0.7 liters) of water to prevent it from running dry during the boiling process. Do not fill the Kettle above the maximum line shown on the water gauge inside the kettle to prevent boiling water from splashing out through the spout. If overfilled and water flows down outside of Kettle and onto its bottom, shut "OFF" and unplug unit, empty the Kettle, dry base thoroughly and refill Kettle carefully before setting onto base unit. Water on the bottom of the Kettle can lead to an electric shock. (See further instructions.)
- After filling with at least 3 cups of water, place the Kettle on the base unit.
- To close the lid, seat the lid down, with the lid release lever slightly to the left to the handle, then twist clockwise 1/8 turn.

- The Kettle is equipped with an electronic sensor, which detects temperature and shuts off the appliance shortly after the boiling point is reached. **NOTE:** This automatic shut-off mechanism turns the "ON/OFF" switch to the "OFF" position when the water boils.
- A short power supply cord is provided with this appliance to reduce the risk of someone becoming entangled in or tripping over a longer cord and causing the Kettle to overturn, discharging its hot contents. While EdgeCraft does not recommend it, extension cords are available and may be used if care is exercised in their use. If an extension cord is used, it should be a grounded three conductor cord rated at not less than 15 amperes and match the configuration of the plug. The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on or tipped over by children or the infirm.
- Plug base unit into a three way grounded 110-120 volt, AC outlet.
- The Kettle power switch (4) has 2 positions - "ON" (I) and "OFF" (O). Place Kettle on its base and press the switch to the "ON" position. The switch will illuminate to indicate the power is on.
- The Kettle normally switches off automatically within about 30 seconds after the boiling point is reached.
- The time required for the Kettle to automatically switch off after the boiling point is reached will vary depending on the amount of water in the Kettle.
- If only warm water is desired, you can interrupt the heating procedure at any time by simply lifting the kettle off of its power base. The power switch will shut "OFF". In order to restart the heating place the kettle on its power base and press the ON/OFF switch. The switch will light indicating that the power is on.
- The Kettle can be lifted easily from the base for pouring or serving. The pouring spout has been specially designed to easily pour even small amounts of water.
- Replace the Kettle on the base unit when finished pouring.
- Whenever the kettle is lifted off its base the power switch must be pushed to the "ON" position again if you wish to restart the heating of the water. Always check the water level before pushing the power switch "ON". Make certain there are at least three cups (0.7 liters) of water in Kettle before pushing switch "ON". Avoid boiling the kettle dry.
- To pour, press down on dispensing lever (2), and tilt the kettle.
- **Once the kettle has reached the boiling point, and shut off, it will not allow the switch back on until water has cooled by a few degrees. This may take several minutes.** The electronic sensor detects water temperature and prevents overheating.

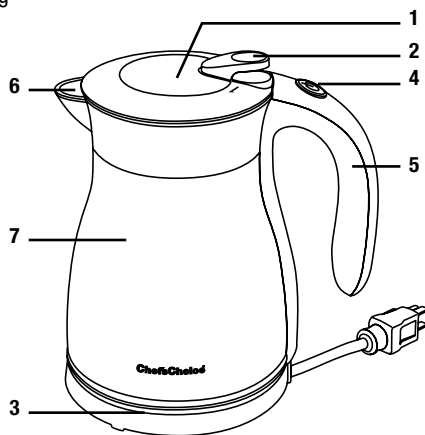

1. Lid
2. Dispensing Lever/Lid Release Lever
3. Base Unit
4. Power Switch Push "ON", Push "OFF"
5. Handle
6. Spout
7. Stainless Steel Body

Figure 1.

- Avoid spilling water on the base unit. In the event the base unit becomes wet, proceed as follows:
 - disconnect the power cord from the power outlet.
 - invert base unit and shake out all water.
 - dry the base unit with a dry absorbent cloth.
 - place the Kettle on the base and re-insert the power cord into the power outlet.

CAUTION: Lift the Kettle only by the handle (5) and open the lid only by using the lid release button (2). Exercise care to avoid contact with steam or the water when opening or closing the lid while the Kettle is still hot or contains hot water.

Operation During “Brown-Outs” and Periods of Low Voltage

During periods of extremely hot weather, power companies in some local areas allow the grid voltage to drop from the standard 120 volts to as low as 108 volts. At such low voltages you will notice that it takes longer for the water to boil.

Care and Maintenance of Your Chef'sChoice® Electric Kettle

- The Chef'sChoice® Kettle is designed specifically for heating water. *Do not attempt to heat anything other than water in the Kettle. With liquids and mixtures of low water content, the automatic thermistor activated shut-off switch may not function properly and the Kettle may be damaged.*
- Before cleaning, make sure power switch is turned “OFF”, then remove the Kettle from its base unit. Unplug the base unit.
- Always wait until the Kettle has fully cooled to room temperature before cleaning.
- To avoid scratching, clean the outside of the Kettle with a soft cloth only. Never use abrasive cleanser.
- The interior of the Kettle can be cleaned by decalcification at regular intervals (refer to Decalcification).
- Rinse out the Kettle at regular intervals and after extended non-use. Do not immerse.
- Do not attempt to clean any part of the Kettle or base in the dishwasher.

Decalcification

In areas with a high minerals content in the water supply, the Kettle should be decalcified at regular intervals.

- Fill the Kettle with a solution of 16 oz. water and 6 tablespoons of vinegar and bring to a boil.
- When process is complete, rinse the Kettle twice with clean water.
- Commercially available liquid decalcifiers may also be used. Follow the instructions provided with decalcifier by its manufacturer.

Regular decalcification will keep the Kettle operating at peak performance and electrical efficiency. It will also extend the life of the Kettle.

Over time slightly brownish stains may appear inside of the Kettle. This is not rusting of the Kettle, it is a result of high iron content in the water supply, often referred to as boiler scale. These stains can be removed with commercially available decalcifiers. Rinse Kettle thoroughly after decalcification or cleaning.

Boil-dry Protection

CAUTION: Avoid boiling the Kettle dry. Never operate Kettle with less than 3 cups of water. This Kettle is equipped with a pair of self-resetting “boil-dry” switches that protect the appliance in the event of improper use. If heating is accidentally started without sufficient water or if the water evaporates completely, the appliance is automatically switched OFF by the “boil-dry” protection. Try to avoid allowing the Kettle to “boil-dry”. If the “boil-dry” protection is actuated, the power switch will shut off and its indicator light go off (See #4 switch in Fig. 1). Disconnect the power cord and allow the Kettle to cool down for a few minutes and then refill with at least 3 cups of cold water. The Kettle will now operate normally. Frequent “boil-dry” of the Kettle may reduce its usable life.

(CAUTION: Small amounts of hot water remaining in the Kettle can cause scalding injuries).

Service

This appliance is for household use only. No user-serviceable parts are inside. In the event service is needed, return your Kettle to EdgeCraft Corp., where the cost of repair can be estimated before the repair is undertaken. Please include your return address and a brief description of the problem or damage to the Kettle on a separate sheet inside the box. **PLEASE CAREFULLY PACKAGE THE KETTLE TO AVOID SHIPPING DAMAGE.**

Send your Kettle insured and postage prepaid to:

EdgeCraft Corporation
825 Southwood Road, Avondale, PA 19311 U.S.A.
Telephone 800-342-3255 or 610-268-0500
www.edgecraft.com

Retain evidence of shipping for your protection.

Conforms to: UL 1082 Certified to CAN/CSA: C22.2 #64
© EdgeCraft Corporation 2016 2016-03

120 volts/60Hertz, 1500 watts
T691001

Limited Warranty: Used with normal care, this EdgeCraft product is guaranteed against defective material and workmanship for a period of one (1) year from the date of original purchase (“Warranty Period”). We will repair or replace, at our option, any product or part that is defective in material or workmanship without charge if the product is returned to us postage prepaid with dated proof of purchase within the Warranty Period. This warranty does not apply to commercial use or any product abuse. ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE WARRANTY PERIOD. EDGE-CRAFT CORPORATION SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts and some states do not allow exclusions or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Chef'sChoice®

International

Bouilloire électrique thermique *KeepHot*®



Modèle 691 présenté en image

Modèles 691 et 692

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions élémentaires de sécurité doivent toujours être respectées, notamment :

1. Lisez attentivement toutes les instructions.
2. Pour usage domestique uniquement.
3. N'utilisez pas la bouilloire à l'extérieur.
4. Utilisez la bouilloire uniquement sur des surfaces sèches, planes et non glissantes.
5. Ne remplissez jamais la bouilloire lorsque celle-ci repose sur son socle.
6. N'utilisez pas cette bouilloire ou son socle à d'autres fins que celles pour lesquelles elle est prévue.
7. Ne placez pas la bouilloire sur ou près d'une plaque chauffante électrique, d'un brûleur à gaz ou dans un four chaud.
8. Ne mettez pas la bouilloire en marche à moins que le couvercle ne soit complètement fermé.
9. N'essayez pas de brancher d'autres appareils que la bouilloire dans le socle.
10. Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au-dessus des bords d'une table ou d'un comptoir, ou toucher des surfaces chaudes.
11. Afin d'éviter des risques d'incendies, de choc électrique et de blessures corporelles, n'immergez pas le cordon d'alimentation, la prise, la bouilloire ou son socle dans l'eau ou tout autre liquide.
12. N'utilisez pas la bouilloire si son cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e), ou si l'appareil ne fonctionne pas correctement, ou encore s'il est tombé ou est endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez la bouilloire à EdgeCraft Corporation, au département effectuant les entretiens ('Service Department') afin qu'elle soit examinée, réparée ou réajustée.
13. Placez toujours la bouilloire sur son socle avant d'activer l'interrupteur d'alimentation. Après utilisation, placez l'interrupteur sur la position 'OFF' ('arrêt') ou assurez-vous que la bouilloire se soit automatiquement éteinte avant de débrancher le cordon d'alimentation.
14. Ne mettez pas la bouilloire en marche à moins qu'elle ne contienne au moins 3 verres (0,7 litres) d'eau.
15. Une attention particulière est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées ou infirmes.
16. L'utilisation d'accessoires non recommandés par EdgeCraft Corporation peut causer des incendies, des chocs électriques ou des blessures personnelles.
17. **ATTENTION** : Débranchez IMMÉDIATEMENT l'appareil si de l'eau se répand en bas de la bouilloire, sur le socle de la bouilloire ou à l'intérieur du connecteur, afin d'éviter tout choc électrique.
18. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Soulevez toujours la bouilloire par sa poignée.
19. **ATTENTION** : Évitez d'être ébouillanté. L'eau chaude ou bouillante ainsi que la vapeur peuvent entraîner des brûlures graves. Une prudence extrême doit être observée lors du déplacement d'un appareil contenant de l'eau ou d'autres liquides chauds. Ne remplissez jamais la bouilloire au-delà de la ligne 'MAX' située sur la jauge de niveau d'eau. Ouvrez le couvercle avec précaution lorsque l'eau bout. Versez toujours doucement et prudemment.
20. Veillez à toujours débrancher le socle lorsque l'appareil n'est pas utilisé afin d'éviter tout choc électrique accidentel. Laissez la bouilloire refroidir avant de la nettoyer.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Vous avez fait le bon choix

Votre bouilloire électrique sans fil Chef'sChoice® est ce qu'il y a de mieux. Elle peut facilement faire bouillir 1,7 litre d'eau en seulement quelques minutes. Cet appareil vise l'excellence, une attention particulière a été portée sur chaque détail, de sa conception élégante à ses interrupteurs de protection à quatre niveaux. Une jauge externe de niveau d'eau vous permet de connaître le niveau d'eau même lorsque le couvercle est fermé.

L'élément de chauffage de l'intérieur en acier inoxydable bouilloire assure des années de fonctionnement pour cet élégant et durable.

Veuillez prendre un instant afin de vous familiariser avec les instructions suivantes qui vous permettront de profiter au maximum de votre bouilloire électrique.

Première utilisation de la bouilloire électrique

- Lisez attentivement toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser la bouilloire pour la première fois. Un adulte devrait superviser attentivement toute utilisation de la bouilloire par un enfant ou une personne handicapée ou infirme.
- En ce qui concerne les nouvelles bouilloires, n'utilisez pas le premier remplissage d'eau bouillie, jetez l'eau, rincez la bouilloire et remplissez-la à nouveau.


Utiliser votre bouilloire électrique Chef'sChoice®

- Cet appareil possède deux parties :
 - a) Le socle équipé du connecteur électrique et du cordon d'alimentation.
 - b) La bouilloire détachable équipée de l'adaptateur électrique.
- La bouilloire ne peut être utilisée avec l'unité de base d'alimentation fourni avec la bouilloire. Unité de base et Kettle doivent porter le même numéro de modèle. Le couvercle bouilloire doit être entièrement fermé lorsque le chauffage de l'eau. Il est équipé d'une serrure de torsion de sorte qu'il ne se ouvre pas involontairement tandis que l'eau est versé. Pour ouvrir la bouilloire, il suffit de saisir la poignée et de l'autre poussoir de main sur le levier de déverrouillage du couvercle dans le sens antihoraire de 1/8 de tour avec le pouce.
- Pour fermer le couvercle, accueillir le couvercle, avec le levier de déverrouillage du couvercle légèrement vers la gauche de la poignée, puis tournez dans le sens horaire de 1/8 de tour.
- Retirez la bouilloire de son socle. Remplissez la bouilloire avec au moins trois verres d'eau (0.7 litre) afin d'éviter qu'elle ne s'assèche lors de l'ébullition. Ne remplissez pas la bouilloire au-delà de la ligne "MAX" représentant la capacité maximale située sur la jauge de niveau d'eau, afin d'éviter que de l'eau bouillante ne soit expulsée par le bec verseur. En cas de remplissage excessif et d'écoulement d'eau en dehors de la bouilloire et sur son socle, éteignez l'appareil et débranchez-le, videz la bouilloire, séchez soigneusement le socle et remplissez de nouveau la bouilloire avant de l'installer sur son socle. La présence d'eau sur le socle de la bouilloire peut entraîner un choc électrique. (Voir les instructions ci-après.)
- Après l'avoir remplie avec au moins 3 verres d'eau, placez la bouilloire sur son socle.
- La bouilloire est équipée d'un capteur électronique qui détecte la température et arrête l'appareil peu après l'atteinte du point d'ébullition. **REMARQUE :** Ce mécanisme d'arrêt automatique tourne l'interrupteur «ON / OFF» à la position «OFF» lorsque l'eau bout.
- Déroulez le cordon d'alimentation à la longueur désirée avant de brancher le cordon dans une prise murale.
- Cet appareil possède une fiche mise à la terre à trois broches. N'essayez pas de contrecarrer la fonction de sécurité en utilisant un adaptateur de trois à deux broches. Si votre prise est à deux broches et ne possède pas de mise à la terre, consultez un électricien qualifié.
- Un câble d'alimentation court est fourni avec cet appareil pour éviter que quelqu'un ne s'emêle ou ne trébuche en raison d'un câble trop long, risquant de renverser la bouilloire et son contenu bouillant. Bien qu'EdgeCraft les déconseille, des rallonges existent et peuvent être utilisées si c'est fait avec précaution. Si un cordon prolongateur est utilisé, il devrait être mis à la terre,

avoir trois conducteurs supportant pas moins de 15 ampères et correspondre à la configuration de la fiche. Le câble plus long devra être disposé de manière à ce qu'il ne pende pas par-dessus le rebord d'une table ou d'un comptoir et qu'il ne puisse pas être tiré par des enfants ou une personne infirme et que ces derniers ne risquent pas de trébucher dessus.

- Branchez le socle dans une prise murale mise à la terre de 110-120 volts CA.
- L'interrupteur de la bouilloire (5) possède deux positions - 'ON' (allumé) (I) et 'OFF' (éteint) (O). Placez la bouilloire sur son socle et abaissez l'interrupteur en position 'ON'. L'interrupteur s'allumera afin d'indiquer que l'appareil est en marche.
- Normalement, la bouilloire s'éteint automatiquement dans les 30 secondes qui suivent l'ébullition.
- Le temps requis pour que la bouilloire s'éteigne automatiquement après l'ébullition varie selon la quantité d'eau dans la bouilloire ; elle s'éteindra plus rapidement après l'ébullition si elle est remplie à son niveau maximal et moins rapidement si elle est remplie à un niveau minimum.
- Si vous désirez seulement de l'eau chaude, vous pouvez interrompre le processus de chauffage à tout moment en retirant simplement la bouilloire de son socle. L'interrupteur d'alimentation s'éteindra. Pour reprendre le processus de chauffage, placez la bouilloire sur son socle et appuyez sur l'interrupteur ON/OFF. L'interrupteur s'allumera afin d'indiquer que l'appareil est en marche.
- La bouilloire peut facilement être soulevée de son socle pour le service. Le bec verseur a été spécialement conçu pour verser facilement de petites quantités d'eau.
- Remettez la bouilloire en place sur son socle lorsque vous avez terminé de servir.
- À chaque fois que la bouilloire est retirée de son socle, l'interrupteur d'alimentation doit être de nouveau abaissé en position 'ON' si vous désirez reprendre le chauffage de l'eau. Vérifiez toujours le niveau d'eau avant de mettre l'appareil en marche. Assurez-vous qu'il y ait au moins trois verres d'eau (0,7 litres) dans la bouilloire avant de mettre l'interrupteur en position 'ON'. Évitez de faire bouillir une bouilloire vide.
- Verser, appuyez sur le levier de distribution (2), et l'inclinaison la bouilloire.
- **Une fois la bouilloire a atteint le point d'ébullition, et couper, elle ne permettra pas l'interrupteur jusqu'à ce que l'eau a refroidi de quelques degrés. Cela peut demander plusieurs minutes.** Le capteur électrique détecte la température de l'eau et empêche la surchauffe.
- Évitez de répandre de l'eau sur le socle. Dans le cas où le socle serait mouillé, procédez comme suit :
 - débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
 - renversez le socle et évacuez-en toute l'eau.
 - séchez le socle avec un tissu sec et absorbant.
 - placez la bouilloire sur son socle et réinsérez le cordon d'alimentation dans la prise murale.

ATTENTION : La bouilloire devient toujours chaude lors de son fonctionnement. **NE touchez PAS** le corps en métal ou le couvercle. Soulevez la bouilloire uniquement par sa poignée et n'ouvrez son couvercle qu'en utilisant le bouton d'ouverture. Faites preuve de prudence afin d'éviter tout contact avec la vapeur ou l'eau lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle et que la bouilloire est encore chaude ou contient de l'eau chaude.

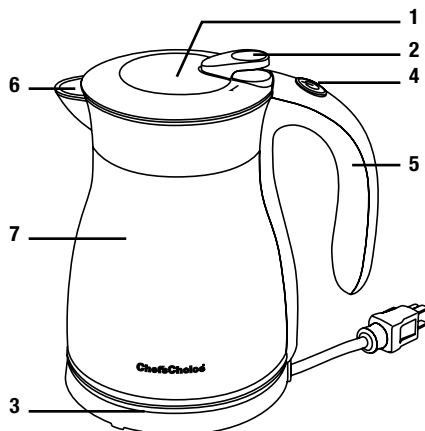

1. Couvercle
2. Distribution levier / Couvercle Levier de dégagement
3. Socle
4. Bouton de commande « ON »/ « OFF »
5. Manche
6. Bec
7. Coque en acier inoxydable

Figure 1.

Fonctionnement en faible efficacité et périodes de faible tension

En période de températures très élevées, dans certaines localités les sociétés de distribution d'énergie baissent la tension standard de 120 volts jusqu'à 108 volts. Vous remarquerez qu'avec de telles tensions, la bouilloire met plus de temps à faire bouillir de l'eau.

Entretien et maintenance de votre bouilloire électrique Chef'sChoice®

- La bouilloire Chef'sChoice® est conçue spécialement pour chauffer de l'eau. *N'essayez pas de chauffer autre chose que de l'eau dans la bouilloire. Avec des liquides et des mélanges à faible teneur d'eau, la commande de contrôle automatique de la thermistance peut ne pas fonctionner normalement et la bouilloire peut être endommagée.*
- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'interrupteur soit en position 'OFF' puis retirez la bouilloire de son socle. Débranchez le socle.
- Attendez toujours que la bouilloire ait complètement refroidi à température ambiante avant de la nettoyer.
- Afin d'éviter toute rayure, nettoyez l'extérieur de la bouilloire avec un tissu doux uniquement. N'utilisez jamais de nettoyant abrasif.
- L'intérieur de la bouilloire peut être nettoyé régulièrement par décalcification (Consultez la page 6 sur la Décalcification).
- Rincez régulièrement la bouilloire et après une période prolongée sans utilisation. Ne l'immergez pas.
- N'essayez pas de nettoyer une pièce de la bouilloire ou le socle dans le **lave-vaisselle**.

Décalcification

Dans les zones où l'eau courante possède une teneur élevée en calcium, la bouilloire devrait être décalcifiée régulièrement.

- Remplissez la bouilloire avec une solution d'1/2 litre d'eau et de 6 cuillères à soupe de vinaigre et portez le tout à ébullition.
- Dès que le procédé est terminé, rincez deux fois la bouilloire avec de l'eau propre.
- Les liquides décalcifiants disponibles dans le commerce peuvent également être utilisés. Respectez les instructions du fabricant concernant le décalcifiant.

La décalcification régulière permet à votre bouilloire de fonctionner à ses meilleures performances et avec une meilleure efficacité électrique. Cela permettra également d'augmenter la durée de vie de la bouilloire.

Avec le temps, des taches légèrement brunes peuvent apparaître à l'intérieur de la bouilloire. Cela n'est pas de la rouille, c'est le résultat d'une teneur élevée en fer de l'eau courante, souvent appelé 'tarte'. Ces taches peuvent être enlevées avec des détartrants disponibles dans le commerce. Rincez soigneusement la bouilloire après toute décalcification ou tout nettoyage.

Filtre de dépôt

Afin d'éviter que des particules de tartre soient versées dans votre boisson, la bouilloire est équipée d'un filtre de dépôt situé derrière le bec verseur. Le filtre est démontable afin de permettre son nettoyage et son remplacement. N'utilisez pas la bouilloire sans ce filtre en place. Si ce filtre est retiré, la fonction de détection de vapeur sera altérée. Des filtres de remplacement sont disponibles auprès de la société EdgeCraft.

- Avant d'enlever le filtre (pour le remplacer ou le nettoyer) :
 - assurez-vous que la bouilloire soit débranchée de la source d'alimentation électrique.
 - n'essayez pas de retirer le filtre lorsque la bouilloire est chaude ou contient de l'eau chaude.
- Pour retirer le filtre (Figure 2), ouvrez la bouilloire et placez prudemment un doigt sous la poignée de la grille (A), faites-la glisser vers le haut et soulevez-la hors de ses rainures (B).
- Le dépôt peut être éliminé du filtre en :
 - rinçant le filtre sous le robinet tout en le brossant légèrement à l'aide d'une brosse en nylon.
 - ou en trempant le filtre dans une solution au vinaigre chauffée ou un agent détartrant disponible dans le commerce.

- Pour remettre le filtre en place, maintenez le filtre par sa poignée (A), insérez-le dans les rainures en plastique (B) jusqu'à ce qu'il se mette correctement en place.
- Ne laissez jamais le filtre libre à l'intérieur de la bouilloire. Assurez-vous que le filtre soit toujours correctement fixé derrière le bec verseur.

Protection contre le chauffage à vide

ATTENTION : Évitez de faire bouillir une bouilloire vide. Ne mettez jamais la bouilloire en marche si elle contient moins de 3 verres d'eau. Cette bouilloire est équipée d'une paire d'interrupteurs de remise à zéro automatique en cas de chauffage à vide qui permettent de protéger l'appareil en cas d'utilisation incorrecte. Si le chauffage est accidentellement activé sans qu'il y ait suffisamment d'eau ou que l'eau s'évapore complètement, l'appareil s'éteindra automatiquement grâce à la protection contre le chauffage à vide. Le témoin lumineux restera allumé. Essayez d'éviter de laisser la bouilloire chauffer à vide. Si la protection contre le chauffage à vide s'enclenche, l'interrupteur d'alimentation s'éteindra et son témoin lumineux également (voir interrupteur #5 sur la Fig. 1). Débranchez le cordon d'alimentation et laissez refroidir la bouilloire pendant quelques minutes, remplissez-la ensuite avec au moins 3 verres d'eau. La bouilloire fonctionnera alors correctement. Les chauffages à vide fréquents peuvent réduire la durée de vie de la bouilloire.

(ATTENTION : De petites quantités d'eau chaude restantes à l'intérieur de la bouilloire peuvent entraîner des brûlures).

Maintenance

Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. L'appareil ne comporte pas de pièces remplaçables par l'utilisateur. Si un service de maintenance s'avérait nécessaire, veuillez renvoyer votre bouilloire à la société EdgeCraft où les coûts de réparation pourront être estimés avant que toute réparation ne soit effectuée. Veuillez indiquer votre adresse de réexpédition ainsi qu'une brève description du problème ou des dégâts subis par la bouilloire sur une feuille séparée à l'intérieur du colis. **VEUILLEZ EMBALLER LA BOUILLIOIRE AVEC PRÉCAUTION AFIN D'ÉVITER TOUT DOMMAGE LORS DE L'EXPÉDITION.**

Envoyez votre bouilloire assurée et avec les frais de port payés à l'adresse :

EdgeCraft Corporation, 825 Southwood Road, Avondale, PA 19311, U.S.A.

Téléphone 800-342-3255 ou 610-268-0500

www.edgecraft.com

Conservez la preuve d'envoi pour votre protection.

Conforms to: UL 1082 Certified to CAN/CSA: C22.2 #64
© EdgeCraft Corporation 2016 2016-03

120 volts/60Hertz, 1500 watts
T691001

Garantie limitée : Lors d'une utilisation normale, ce produit EdgeCraft est garanti contre les matériaux défectueux et les vices de fabrication pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat initial (« Période de garantie »). Nous réparerons ou remplacerons, à notre discrétion, tout produit ou élément défectueux au niveau des matériaux ou comportant des vices de fabrication gratuitement si le produit nous est retourné par colis affranchi accompagné d'une preuve d'achat datée au cours de la période de garantie. Cette garantie ne s'applique pas lors d'un usage commercial ou lors d'emploi abusif. **TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONFORMITÉ POUR UN USAGE SPÉCIFIQUE SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE. LA COMPAGNIE EDGECRAFT NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS.** Certains états ne permettent pas de limitations de la durée des garanties implicites et certains états ne permettent pas d'exclusion ou de limitation des dommages consécutifs et indirects, les limitations mentionnées ci-dessus ne s'appliquent donc peut-être pas à votre cas particulier. Cette garantie limitée vous confère des droits spécifiques, et vous disposez éventuellement d'autres droits pouvant varier selon les états.